

Una vez encendido el piloto, ponga la tapa interior del horno en su lugar.



Gire la perilla hacia la izquierda y seleccione la temperatura deseada.

Cada raya del selector equivale a ± 10 grados centígrados. Cierre la puerta del horno y disfrúte el arte de cocinar.




Cómo encender su Horno Coriat


Antes de encender el horno, verifique que las llaves de paso del gas en la tubería y el regulador, estén abiertas.




La perilla tiene dos indicaciones: apagado (close) y piloto (pilot)

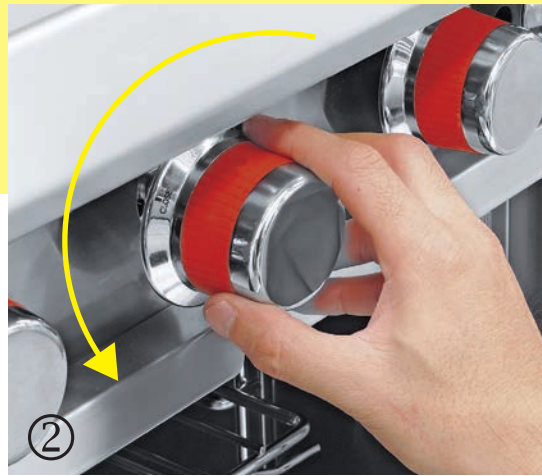

De la posición de apagado (close), **oprime y gire** la perilla a la izquierda.

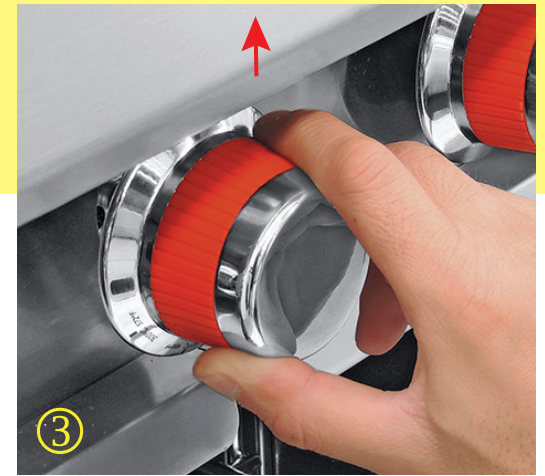

Para que el botón piloto quede hacia arriba (sentirá un bloqueo).

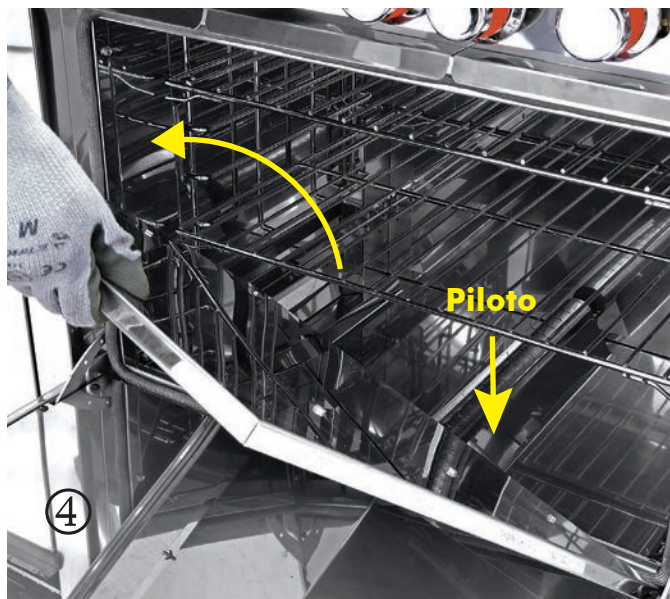

Abra la puerta del horno, levante y quite la tapa del piso del horno y podrá ver el tubo del piloto.



Acerque una flama al piloto y **oprime la perilla** varios segundos hasta que el piloto permanezca encendido al dejar de presionarla.



Utilice un encendedor de cocina para encender el piloto, evite usar papel o algún otro combustible ya que esto ocasionará que la esprea del piloto se tape y su equipo no funcione adecuadamente.

NOTA: Cuando el horno es nuevo, el piloto puede tardar más de un minuto en encender, debido a que la tubería está llena de aire y éste tiene que ser desplazado por el gas.